


Función general del cuadro de la linea Barcelona, París, Geneve: ECOTOUCH

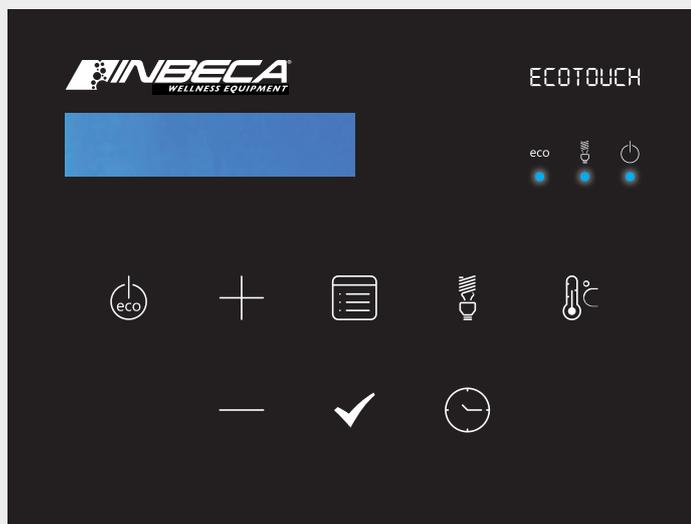

Función del teclado:

-  On / Off - ECO
-  °C selección de temperatura
-  “+”: mas
-  “-”: menos
-  Menú opcionales
-  Ok / aceptar
-  Luz
-  Temporización

Funcionamiento general:

Este equipo dispone de las funciones siguientes:

- Regulación de temperatura mediante sonda en la sala de la sauna
- Control luz de sala
- Temporizador de apagado
- Equipos auxiliares:
 - Infrarrojos
 - Dosificación de agua y esencias
 - Equipo bio / sanarium
 - Cromoterapia
 - Cromoterapia Fibra optica
 - Aromaterapia
- Protección contra un exceso de temperatura
- Detección de ciertas averías del hardware

On / Off - ECO

El equipo se enciende con la tecla ON / OFF del teclado. Se puede encender a distancia conectando una señal de pulsación a las bornas del generador habilitadas para este uso. Una vez activado veremos como en la pantalla aparecen la temperatura medida por la sonda a la izquierda y la de consigna (la deseada) a la derecha. Una animación con flechas nos indica que está calentando para llegar a la consigna. Una vez alcanzada se muestra solo una temperatura y la animación desaparece.

El Sistema Eco esta pensado para el ahorro de energía, disminuyendo la temperatura máxima de la sauna a 80°, se activa con el teclado apagado, manteniendo pulsado el icono durante 3-4 segundos.

El modo ECO no esta disponible si la sauna dispone del opcional BIO e Infrarrojos

 “+”: mas  “-”: menos  Ok / aceptar

Teclas selectoras

Menú opcionales

Pulsando en este icono se accede a un menú para activar los elementos opcionales de la sauna seleccionándolos con las teclas selectoras, fijándonos donde esta situada la flecha de selección, para entrar en cualquiera de los elementos opcionales pulsaremos “aceptar”:

Cromoterapia:

Al seleccionar este elemento opcional tenemos 3 posibilidades, nos moveremos por el menú con las teclas selectoras.

- Color: Selección de un único color fijo.
- Programa: Selección de uno de los 3 programas de fábrica con tiempos distintos.
- Icono bombilla: Al pulsarlo se activa el color blanco de la cromoterapia.

Cromoterapia de fibra óptica (F.O):

Al seleccionar este elemento opcional tenemos 2 posibilidades, nos moveremos por el menú con las teclas selectoras.

- On / Off: Encender y apagar la cromoterapia de F.O, para apagarla requiere una pulsación de 4 segundos de la tecla “aceptar”.
- Color: Por defecto al encender la cromoterapia, la variación de colores es automática pero si deseamos que un color que esta activo en este momento se quede de forma permanente, activaremos esta opción.

Aromaterapia

Este elemento opcional dispone de 2 formas distintas de aromaterapia.

- Aroma Fijo: Se puede seleccionar uno de los 4 aromas para que únicamente dosifique este en nuestra sesión de sauna.
- Programa: Podremos seleccionar uno de los 3 programas disponibles en los cuales la dosificación de aroma va cambiando de un aroma a otro según el programa seleccionado.

Para seleccionar cualquier de estos sistemas deberá estar la flecha seleccionada, si queremos que se activen las selecciones pulsaremos la tecla de menú.

Bio

Al acceder a este elemento opcional encenderemos o apagaremos el equipo BIO, si el equipo BIO esta encendido los parámetros de temperatura de la sauna cambian a rango 20°C - 65°C.

Para volver al modo sauna normal desactivaremos esta opción.

Al apagar la sauna el calefactor de la sauna seca seguirá funcionando a una temperatura óptima hasta disminuir la humedad generada por el sistema BIO.

Si la sauna dispone de este opcional, el sistema ECO no estará disponible.

Infrarrojos

Al acceder a este elemento opcional encenderemos o apagaremos el equipo de infrarrojos, si el equipo de infrarrojos esta encendido los parámetros de temperatura de la sauna cambian a rango 20°C - 65°C.

Para volver al modo sauna normal desactivaremos esta opción.

Si la sauna dispone de este opcional, el sistema ECO no estará disponible.

LUZ

La luz de la sauna, se enciende y se apaga de forma automática al encender / apagar el equipo. Se puede controlar de forma independiente en cualquier momento accionando la correspondiente tecla.

Opcionalmente se puede substituir la iluminación LED por dos apliques de luz incandescente siendo uno de los dos regulable en intensidad, para regular este elemento pulsaremos durante 3 segundos la tecla de luz, hasta que aparezca un gráfico de regulación y lo modificaremos con las teclas "+", "-".

Temporización

Podemos acceder a ella con tecla del reloj. Al pulsarla nos preguntara al cabo de que tiempo queremos que se apague. Para validar pulsamos la tecla aceptar y vemos que queda encendida indicando que hay una programación en curso. Si la volvemos a pulsar se apagará, anulando la programación.

Una vez realizado el apagado programado, este se repetirá cada vez que usemos la sauna hasta que la desprogramemos.

°C selección de temperatura

Esta es la temperatura que queremos que alcance la cabina y se muestra en la parte derecha de la pantalla. Debemos pulsar la tecla "°C" para poder modificarla con las teclas + y - .Salimos validando la temperatura con la misma tecla, si no pulsamos nada al cabo de diez segundos saldremos sin cambios.

Temperatura de consigna:

Se trata de la temperatura que queremos que alcance la sala y se muestra unos segundos en intermitente al encender la sauna. Debemos pulsar la tecla °C para poder modificarla posteriormente con "+" y "-". Salimos validando la nueva temperatura con la misma tecla °C, y si no pulsamos ninguna durante diez segundos salimos sin cambios.

Nº de serie del equipo

Cuando exista un problema en el equipo y se tenga que poner en contacto con el servicio técnico deberá de facilitar el número de serie del equipo.

El numero de serie del equipo se obtiene pulsando la tecla de menú durante 3 segundos.

Cambio de idioma:

Para entrar en el menú de cambio de idioma deberemos pulsar las teclas "+" y "-" a la vez durante 3 segundos. A continuación nos aparecerán los idiomas disponibles (español, Catalán Inglés y Francés). Navegaremos con las teclas "+", "-" hasta el idioma deseado y pulsaremos la tecla "V" para aceptar los cambios.